


エンジン GX 25・GX 35 取扱説明書

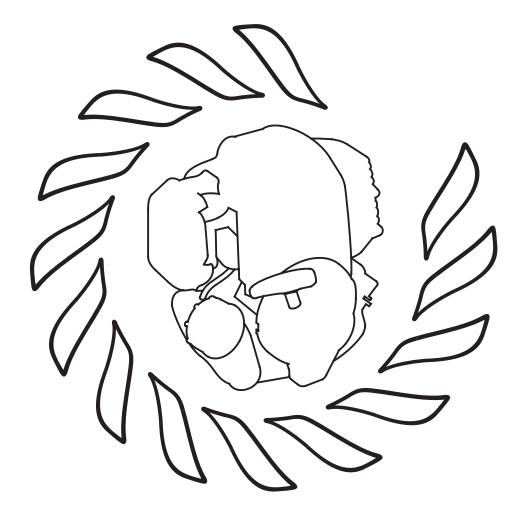

お買いあげありがとうございます。 ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を お読みください。



はじめに

● この取扱説明書は、お買いあげいただいたエンジンの正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しています。ご使用の前にこの取扱説明書を良くお読みください。

安全に関する表示について

本書では、作業者や他の人が傷害を負ったりする可能性のある事柄を下記の表示を使って記載し、その危険性や回避方法などを説明しています。これらは安全上特に重要な項目です。必ずお読みいただき指示に従ってください。

·**⚠危険**-

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

-⚠警告-

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

-⚠注意-

指示に従わないと、傷害を受ける可能性があるもの

その他の表示

取扱いのポイント

指示に従わないと、本機やその他のものが損傷する可能性があるもの

取扱説明書について

この取扱説明書は

- ●エンジンを操作するときは、必ず身近な所に置いてください。
- ●エンジンを貸与または譲渡される場合は、本機と一緒にお渡しください。
- ●紛失や損傷したときは、お買いあげいただいた販売店にご注文ください。
- ●なお、この取扱説明書は、仕様変更などによりイラスト、内容が一部実機と異なる場合があります。本書はGX25を中心に編集しています。



e-SPECは、Hondaが「豊かな自然を次の世代に」という願いを込めた汎用製品環境対応技術の証です。




本製品は、(社)日本陸用内燃機関協会の小型汎用ガソリン エンジン 排出ガス自主規制に適合しています。

安全にお使いこれだけはぜひ守りましょう

警告-

あなたと他の人の安全を守るために次の指示に従ってください。


- ●エンジン単体でエンジンを始動しないでください。このエンジンは作業機に搭載した状態で使用できるように作られています。
- ●エンジンを作業機などに搭載する場合は、安全性、耐久性を確保するために高度な技術が必要です。搭載する際は、お買いあげいただいた販売店にご相談ください。
- ●この取扱説明書を事前に読み、正しい取扱い方法を十分にご理解の上、操作してください。 また、作業機の取扱説明書も事前に読み、正しい取扱い方法を十分にご理解ください。
- ●間違いなく取扱うために各部の操作に慣れ、すばやく停止する方法を習得してください。
- ●エンジンを始動する前に必ず「エンジンを始動する前に点検しましょう」(4~7頁)を行ってください。事故や機器の損傷防止になります。
- 適切な指示、説明なしでは絶対に誰にも本機の運転操作をさせないでください。また、子供に は絶対にさわらせないでください。事故や機器の損傷が起こる原因となります。
- ●カバーやラベル類、その他の部品を外してエンジンを操作しないでください。また弊社がみとめない改造または使用はしないでください。思わぬ事故の原因となることがあります。
- ●過労や飲酒、薬物を服用してエンジンを使用しないでください。判断が鈍り重大な事故を引き 起こすことがあります。
- ●エンジンの日常点検、整備を必ず行い、不具合のある場合は使用前に修理してからご使用ください。
- ●ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは 爆発して死傷事故を引き起こすことがあります。燃料を補 給するときは必ずエンジンを停止して換気の良い場所で行 ってください。
- ●燃料を補給するときや燃料タンクの付近では、タバコを吸ったり炎や火花などの火気を近づけないでください。
- ●燃料をこぼさないように注意し、所定のレベルを超えないように補給し、燃料キャップを確実に締めてください。もし燃料がこぼれた場合は、きれいにふき取りよく乾かしてからエンジンを始動してください。

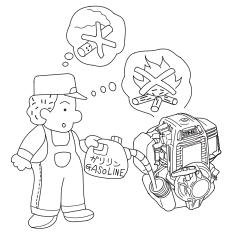




警告-


- ●室内、車内、倉庫、トンネル、井戸、船倉、タン ク内などの換気の悪い所では使用しないでくださ い。有害な一酸化炭素がたまってガス中毒を引き 起こすことがあります。
- ●排気ガス中には有害な成分が含まれています。ご 使用になる方はもちろん、まわりの人や動植物な どにも十分注意してください。
- ●建物や遮へい物などで風通しの悪い場所、また排気ガスがこもる場所などでも有害な一酸化炭素がたまってガス中毒を引き起こすことがありますので使用しないでください。

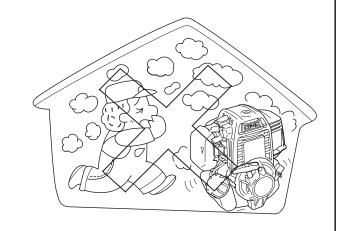

- ●思わぬ転倒事故を防止するためにエンジンは水平で安定した場所に設置してください。また火災を防止するために建物およびその他の設備から1m以上離して設置してください。
- ●エンジンのまわりには、わらくず、紙くず、木くずなどの燃えやすいものや、油脂類、石油製品、 火薬などの危険物を近づけないでください。火災や爆発の危険があります。

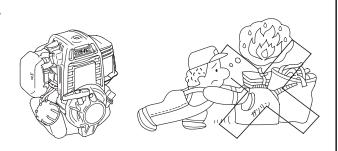

- ●運転中はもちろん、使用しないときも、エンジン の上部に物を置かないでください。変形したり、 思わぬ事故を引き起こすことがあります。
- ●運転中や停止直後はエンジン本体やマフラなどに 触れないでください。
 - 熱によりヤケドをするおそれがあります。
- ●運転中は高電圧コードやプラグ キャップに触れ ないでください。感電のおそれがあります。

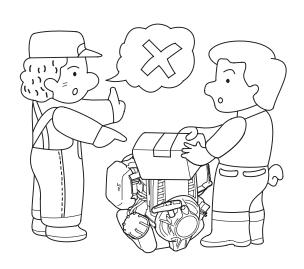


エンジンを始動する前に点検しましょう

-≜警告-


点検は平坦な場所でエンジンを水平にし、エンジンを停止して行ってください。

各部の名称と点検箇所

スタンダード/ポンプ タイプ:

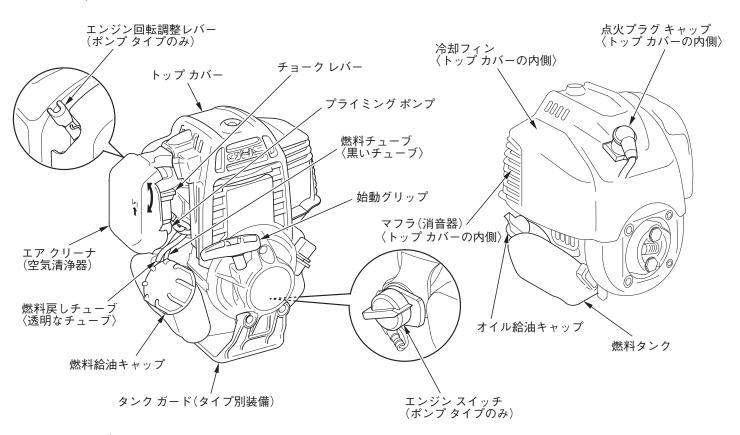

ティラー タイプ:

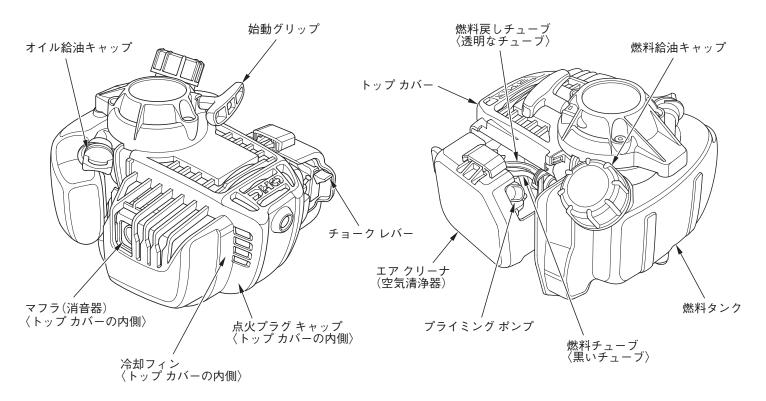

エンジンを始動する前に点検しましょう

ガソリンの点検

- 警告


ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすことがあります。 ガソリンを補給するときは

- ・エンジンを停止してください。
- ・火気を近づけないでください。
- ・身体に帯電した静電気を除去してから給油作業を行ってください。 静電気の放電による火花により、気化したガソリンに引火しやけどを負うおそれがあります。 本機や給油機などの金属部分に触れると、静電気を放電することができます。
- ・ガソリンはこぼさないように補給してください。万一こぼれたときは、布きれなどで完全にふき取り、火災 と環境に注意して処分してください。
- ・ガソリンは注入口の口元まで入れず所定の給油限界位置を超えないように補給してください。入れすぎると ガソリンが燃料給油キャップからにじみ出ることがあり危険です。


《点検》

燃料タンクの外側より液面の位置を確認し、燃料の量を点検します。少ない場合は給油限界位置を超えないように 補給してください。

スタンダード/ポンプ タイプ:

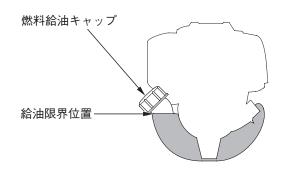

ティラー タイプ:

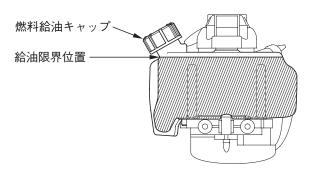

《補給》

使用燃料:無鉛レギュラーガソリン

・燃料給油キャップを少しゆるめ、燃料タンク内と外部との気圧差を 取除きます。

給油キャップを外し、給油限界位置を超えないように補給します。

・補給後、給油キャップを完全に締付けてください。また、給油キャップ取付け部より燃料漏れがないことを確認してください。

取扱いのポイント


- ・ガソリンにエンジン オイルを混合した、混合ガソリンを使用しないでください。本機に混合ガソリンを使用すると始動不良、出力低下、燃料系のつまりの原因となります。
- ・必ず無鉛レギュラーガソリンを補給してください。高濃度アルコール含有燃料を補給すると、エンジンや燃料系などを損傷する原因となります。
- ・軽油、灯油や粗悪ガソリン等を補給したり、不適切な燃料添加剤を使うと、エンジンなどに悪影響をあたえます。

エンジン オイルの点検

エンジンを水平にし(ティラー タイプは、図のように立てます。)オイル給油キャップを外し、注入口の口元までオイルがあるか点検してください。

不足している場合は、新しいオイルを口元まで補給してください。


・汚れや変色が著しい場合は交換してください。(交換時期、方法は12頁参照)

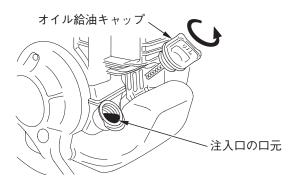


《推奨オイル》(4 サイクル ガソリン エンジン オイル) Honda純正ウルトラU汎用(SAE10W-30) またはAPI分類SE級以上のSAE10W-30オイル をご使用ください。

《オイル容量》 GX25: 0.08 ℓ

GX35: 0.10 l

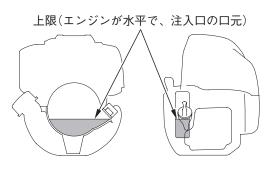

エンジン オイルは、外気温に応じた粘度のものを表にもとづきお使いください。

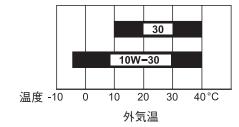

取扱いのポイント

- ・エンジンを連続運転する場合、10時間運転毎にエンジン オイルの点検、補給を行ってください。
- ・エンジン オイルの補給はオイル容量が小さいため、少量に分け注入してください。
- ・オイル給油キャップは確実に締付けてください。締付けがゆるいとオイルが漏れることがあります。


エア クリーナ(空気清浄器)の点検


チョーク レバーを上げ、エア クリーナ カバーを外して、ろ過部(ウレタン)が汚れていないか点検します。 エア クリーナ カバーの取外しは、爪の両端をつまみ手前に倒し上部を外した後、下部の合せ部を離して行います。 汚れのひどい場合は清掃をしてください。(清掃方法は13頁参照)

・ろ過部(ウレタン)が汚れているとエンジン性能が低下します。

GX25 スタンダード/ポンプ タイプ:

GX25 ティラー タイプ:

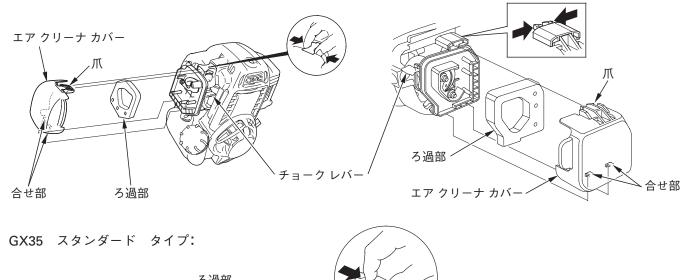

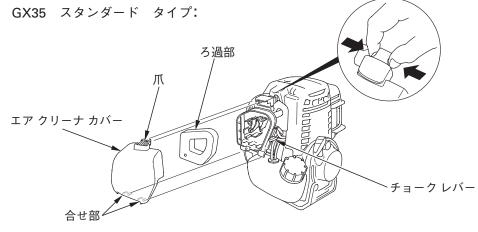

各部の締付け状態の点検

各ボルト、ナットにゆるみがないことを確認します。 ボルト、ナットにゆるみがある場合は確実に締付けてください。

エンジンのかけかた

⚠警告.

- ・排気ガスには有毒な一酸化炭素が含まれています。屋内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。 一酸化炭素によるガス中毒のおそれがあります。
- ・トップ カバーを外した状態で始動グリップを引いたり、エンジンを始動しないでください。高温部および回転部 が露出するので、思わぬ事故の原因となります。


かけかた

エンジンをかける前に作業機の取扱説明書を読んでください。



・エンジン スイッチを "ON" "運転" など始動 時の位置にします。

スタンダード/ ティラー タイプ: エンジン スイッチは 作業機側に装備されて います。

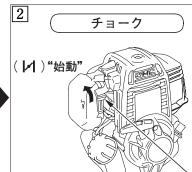


- 寒いときや、エンジン が冷えているときには、 チョーク レバーを"始 動"の位置にあわせま
- エンジンが暖まってい るときは操作不要です。

チョークレバー

プライミング ポンプ

・燃料戻しチューブの内 側でガソリンが移動す るまで、プライミング ポンプを押します。

燃料戻しチューブ (透明なチューブ)

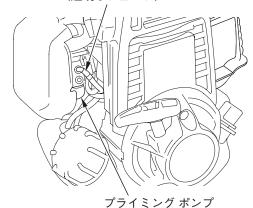

プライミング ポンプ



・チョーク レバーを"始 動"にしたときは、エ ンジン回転が安定する ことを確認しながら徐 々に"運転"の方向に戻 します。

チョーク レバー



6

暖機運転

・2~3分間暖機運転を 行ってください。

4 始動グリップ

始動



- ・作業機側の安全な部分 をしっかり押さえ、始 動グリップを引き重く なる所をさがし、勢い よく引きます。
 - 始動グリップは手を添 えて静かに戻してくだ さい。
 - 作業機側の安全な 部分を押える

取扱いのポイント

- ・始動グリップは勢いよく引いてください。始動 時のエンジン回転が速くなると、点火火花が飛 びエンジンがかかります。エンジン回転が遅い とエンジンがかからないことがあります。
- ・始動グリップを引いたまま手を放さないでくだ さい。始動装置や回りの部品を破損することが あります。
- ・運転中は始動グリップを引かないでください。 エンジンに悪影響をあたえます。

(エンジン回転調整レバー



- ・エンジン回転調整レ バーを使用する回転 数に調整してくださ (1₀
- スタンダード/ ティラー タイプ: エンジン回転調整レ バーは作業機側に装 備されています。


エンジンのとめかた

とめかた



・エンジン回転調整レバーでエンジン回転 を最低速にします。

スタンダード/ ティラー タイプ: エンジン回転調整レ バーは作業機側に装 備されています。

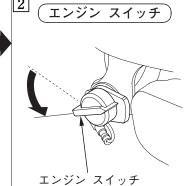

・エンジン スイッチを "OFF" "停止"など停止 の位置にします。

スタンダード/ ティラー タイプ: エンジン スイッチは作 業機側に装備されていま す。

定期点検を受けましょう

お買いあげいただきましたHondaエンジンをいつまでも調子よく、長持ちさせるために定期点検を受けましょう。

定期点検整備項目

	点検時期(3)		1ヵ月目	3ヵ月毎	6ヵ月毎	1 年毎	2 年毎
		作業前点検	または	または	または	または	または
			初回10時間	25時間	50時間	100時間	300時間
点検項目			運転目	運転毎	運転毎	運転毎	運転毎
エンジン オイル	点検	0					
	交換		0		0		
エア クリーナ	点検	0					
	清掃			○(1)			
点火プラグ	点検、調整					\circ	
	交換						0
タイミングベルト	点検	300時間運転毎(2)(5)					
冷却フィン	点検、清掃				0		
クラッチ シュー	点検				○(2)		
各部締付け	点検	\circ					
アイドル スピード	点検、調整					○(2)	
吸入、排気弁のすき間	点検、調整					○(2)	
燃焼室	清掃	300時間運転毎(2)(4)					
燃料フィルタ	清掃					\bigcirc	
燃料タンク	清掃					0	
燃料チューブ	点検			2年毎(必要な	なら交換)(2)		
オイル チューブ	点検			2年毎(必要な	なら交換)(2)		


- (1)ほこりの多い場所で使用した場合、エア クリーナの清掃は10時間運転毎または1日1回行ってください。
- (2)これらの項目は適切な工具と整備技術を必要としますので、お買いあげ販売店へお申しつけください。
- (3)点検時期は表示の期間毎または時間運転毎のどちらか早い方で実施してください。
- (4)表示時間を経過後すみやかに実施してください。
- (5)ベルトに亀裂、異常摩耗が入っていない事を確認し、異常がある場合は交換してください。

点検・整備のしかた


-≜警告-

- ・点検・整備は平坦な場所でエンジンを水平にし、エンジンを停止して行ってください。
- ・排気ガスには有毒な一酸化炭素が含まれています。屋内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。 一酸化炭素によるガス中毒のおそれがあります。
- ・トップ カバーを外した状態で始動グリップを引いたり、エンジンを始動しないでください。高温部および回転部 が露出するので、思わぬ事故の原因となります。

スタンダード/ポンプ タイプ:

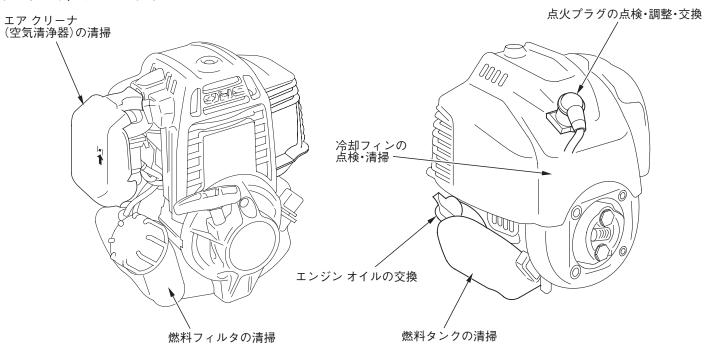

ティラー タイプ:

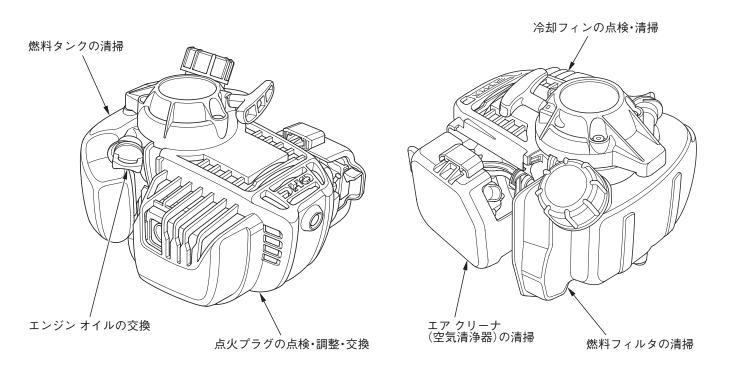

エンジン オイルの交換

エンジン オイルが汚れていると摺動部や回転部の寿命を著しく縮めます。交換時期、オイル容量を守りましょう。

-∧注意—

・エンジン停止直後はエンジン本体の温度や油温が高くなっています。十分に冷えてからオイル交換を行ってく ださい。ヤケドをするおそれがあります。

《交換時期》……初回: 1 か月目または10時間運転時、以後: 6 か月毎または50時間運転毎


《推奨オイル》(4 サイクル ガソリン エンジン オイル) Honda純正ウルトラU汎用(SAE10W-30) またはAPI分類SE級以上のSAE10W-30オイルを ご使用ください。


《交換》


- 1. 燃料給油キャップが締付けられていることを確認します。
- 2. オイル給油キャップを外し、本機を注入口側に傾け、オイルを 抜きます。オイルは、容器に受けてください。
- 3. 注入口の口元まで新しいオイルを注入します。
 - スタンダード/ポンプ タイプは、エンジンを水平にします。
 - ・ティラータイプは、エンジンを下図のように立てます。
 - オイル容量が小さいため、少量に分けて注入してください。
- 4. 注入後、オイル給油キャップをゆるまないように確実に締付け ます。

度のものを表にもとづきお使いください。

エンジン オイルは、外気温に応じた粘

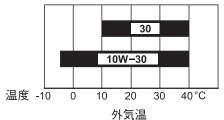

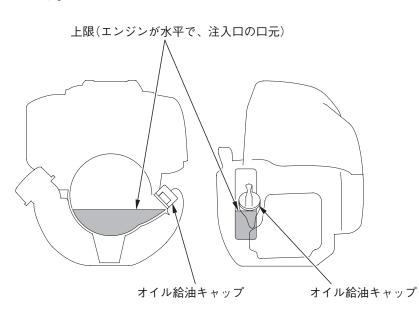

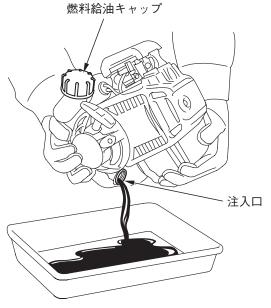

取扱いのポイント

- ・交換後のエンジン オイルはゴミの中や地面、排水溝などに捨てないでください。オイルの処理方法は法令で 義務付けられています。法令に従い適正に処理してください。不明な点はオイルをお買いあげになったお店に ご相談のうえ処理してください。
- ・オイル給油キャップは確実に締付けてください。締付けがゆるいとオイルが漏れることがあります。
- ・オイルは使用しなくても自然に劣化します。定期的に点検、交換を行ってください。

点検・整備のしかた

エア クリーナ(空気清浄器)の清掃

エア クリーナが目づまりすると出力不足や燃料消費が多くなるので定期的に清掃しましょう。

-≜警告-

- ・洗い油は引火しやすいので、タバコを吸ったり、炎などの火気を近づけないでください。火災を起こす可能性があります。
- ・清掃は換気の良い場所で行ってください。

《清掃時期》……3か月毎または25時間運転毎

ほこりの多い場所で使用した場合は10時間運転毎または1日1回清掃してください。


《清掃》


- 1. チョークレバーを上げます。
- 2. エア クリーナ カバーを取外し、ろ過部(ウレタン)を取外します。 エア クリーナ カバーの取外しは、爪の両端をつまみ、手前に倒し上部を外した後、下部の合せ部を離して行います。
- 3. ろ過部を洗い油または水で薄めた中性洗剤で洗い、よく絞ってから乾かします。
- 4. ろ過部を新しいエンジンオイルに浸した後、固く絞ります。
- 5. エア クリーナ カバーおよびケースの内側に付着している汚れをウエス等で取り除きます。この時キャブレータ にゴミ等が入らないように注意してください。
- 6. ろ過部、エア クリーナ カバーを取付けます。ろ過部の取付けは、エア クリーナ ケースのピンがろ過部の穴に挿入されるように組付けます。

エア クリーナ カバーの取付けは、下部の 2 か所の合せ部を組付け後、上部の爪を確実に組付けて行います。

GX25 スタンダード/ポンプ タイプ:

GX25 ティラー タイプ:

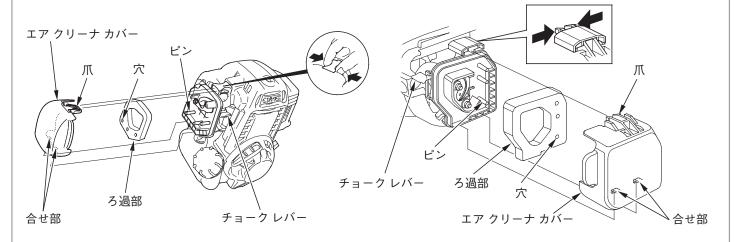

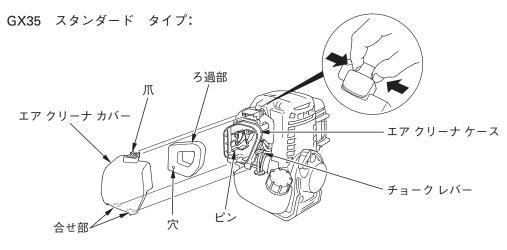


《ろ過部の洗浄》

洗い油または水で薄めた 中性洗剤で洗う

固く絞る

新しいエンジン オイルに浸す

固く絞る

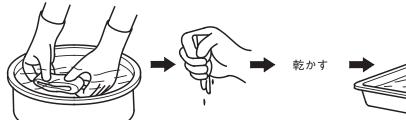



取扱いのポイント

- ・エア クリーナを外した状態でエンジンを運転しないでください。エンジンが早く摩耗する原因になります。
- ・ろ過部にオイルをつけすぎないように注意してください。

点検・整備のしかた

点火プラグの点検・調整・交換

電極が汚れていたり、プラグすきまが不適当な場合、完全な火花が飛ばなくなりエンジン不調の原因になります。

-⚠注意-

・エンジン停止直後のマフラや点火プラグなどは非常に熱くなっています。ヤケドをしないように作業はエンジンが冷えてから行ってください。

トップ カバー

《点検・調整時期》…… 1年毎または100時間運転毎

《交換時期》 ………… 2年毎または300時間運転毎

《清掃》

- 1. 六角レンチで5 mmソケット ボルトを十分にゆるめ、トップ カバーを 取外します。
- 2. 点火プラグ キャップを外して、プラグ レンチで点火プラグを取外します。
- 3. 汚れている場合はワイヤ ブラシ等で側方電極部を清掃してください。
- ※プラグ レンチ、ワイヤ ブラシは別売りです。

《点検·調整》

・プラグすきまを点検し、側方電極を曲げてプラグすきまを下記寸法に調整します。

プラグすきま: $0.6-0.7 \, \text{mm}$

取付けははじめに指で軽くねじ込み、次にプラグレンチ、プラグレンチ

ハンドルで確実に締付けます。プラグ キャップを確実に取付けます。 点火プラグキャップ

《指定プラグ》

CM5H(NGK)

CMR5H(NGK)





5 mm ソケット ボルト

取扱いのポイント

・故障の原因となるので指定以外のプラグを使用しないでください。プラグの取付けは、ネジ山を壊さないよう に、はじめに指で軽くねじ込み、次にプラグ レンチで確実に締付けてください。

点検調整後はプラグ キャップを確実にセットしてください。確実にセットしないとエンジン不調の原因になります。


冷却フィンの点検・清掃

《点検時期》……6か月毎または50時間運転毎

《点検·清掃》

- 1. 六角レンチで5 mmソケット ボルトを十分にゆるめ、トップ カバーを取外します。
- 2. 冷却フィンを目視で点検し、草、芝、泥などによる詰まりがないことを確認します。

詰まりがある場合は清掃してください。

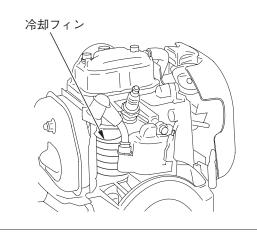

燃料フィルタの清掃

燃料フィルタが目づまりするとエンジン不調の原因となります。

-≜告-

ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすことがあります。

- ・換気の良い場所で行ってください。
- ・火気を近づけないでください。
- ・ガソリンはこぼさないようにしてください。万一こぼれたときは、布きれなどで完全にふき取り火災と環境に 注意して処分してください。


《清掃時期》……1年毎または100時間運転毎


《清掃》


- 1. オイル給油キャップが締付けられていることを確認します。
- 2. 燃料給油キャップを外し、本機を注入口側に傾け、ガソリンを抜きます。ガソリンは、容器に受けてください。
- 3. 燃料フィルタを針金などを使い、注入口から引き出します。
- 4. 燃料フィルタを洗い油で洗って、燃料フィルタ表面の汚れを落します。

燃料フィルタの汚れが著しい場合は、交換してください。

5. 燃料フィルタを燃料タンク内に戻し、燃料給油キャップを 確実に締付けます。

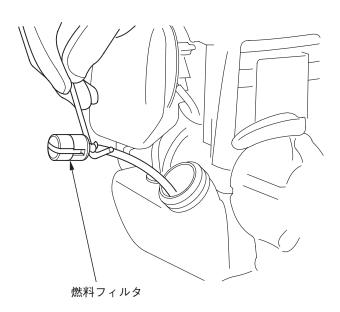

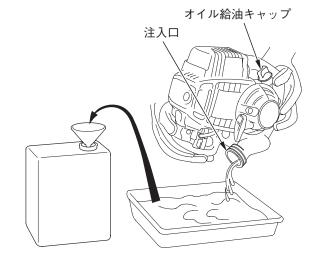

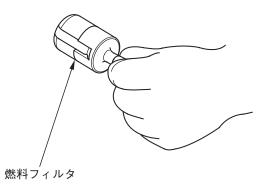

点検・整備のしかた

燃料タンクの清掃

燃料タンク内に水やゴミがたまるとエンジン不調の原因となります。

-≜警告-


ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすことがあります。

- ・換気の良い場所で行ってください。
- ・火気を近づけないでください。
- ・ガソリンはこぼさないようにしてください。万一こぼれたときは、布きれなどで完全にふき取り火災と環境に 注意して処分してください。

《清掃時期》……1年毎または100時間運転毎

《清掃》

- 1. オイル給油キャップが締付けられていることを確認します。
- 2. 燃料給油キャップを外し、本機を注入口側に傾け、ガソリン を抜きます。ガソリンは、容器に受けてください。
- 3. 燃料フィルタを針金などを使い、注入口から引き出します。
- 4. 燃料タンク内部を洗い油でよく洗い、底にたまったゴミや水を取り除きます。
- 5. 燃料タンクから洗い油を抜き、燃料タンク内を十分に乾燥させます。
- 6. 燃料フィルタを燃料タンク内に戻し、燃料給油キャップを確実に締付けます。

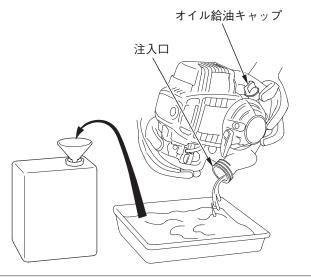

故障のときは

まずご自身で次の点検を行い、その上でなお異常があるときは、むやみに分解しないでお買いあげ販売店にお申しつけください。

エンジンがかかりにくいときは

運転後、エンジンを止めてしばらくたった後に再始動しようとすると、燃焼室内の混合気が濃くなり、エンジンがかかりにくくなることがあります。

次の1~4の操作を行って濃い混合気を排出してください。

スタンダード/ティラー タイプ:

- 1. 作業機側のエンジン スイッチを"停止"の位置にします。
- 2. チョーク レバーを下げた位置にしてください。
- 3. 作業機側のエンジン回転調整レバーを"高速"の位置にします。
- 4. 始動グリップを3~5回引きます。

ポンプ タイプ:

- 1. エンジン スイッチを"停止"の位置にします。
- 2. チョーク レバーを下げた位置にしてください。
- 3. エンジン回転調整レバーを"高速"の位置にします。
- 4. 始動グリップを3~5回引きます。

-⚠注意-


エンジン スイッチは必ず"停止"の位置にしてください。

"運転"の位置で行うと、エンジンが始動した場合、作業機が動き出しけがをするおそれがあります。

- ・「エンジンのかけかた」(8頁)の手順に従って、エンジンを始動してください。
 - ・チョークレバーは下げた状態で始動してください。

故障のときは

エンジンがかからないとき

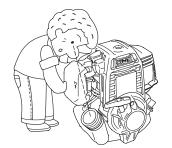

①ガソリンは十分に入っていますか? ②プライミング ポンプを押すと、燃料 戻しチューブの内側でガソリンが移動 しますか?



●入っていない場合は補給してくださ●ガソリンが移動しない場合は、燃料系 統の故障です。



ОК

③点火プラグがぬれたり、汚れたりし ④点火プラグのすきまは正しいですか? ・プラグすきま: 0.6-0.7 mm てませんか?







●ぬれているときや汚れているときは ●すきまが正しくないときは調整してく 布きれなどでふいてください。

ださい。

●点火プラグの清掃や、すきま調整をしてもエンジンがかからない場合は、新し いプラグに交換してください。

⑤点火プラグを取付けて再度始動してください。



NO


・お買いあげの販売店に お申しつけください。

長期間使用しないときの手入れ

- ・ガソリンは非常に引火しやすく、また気化した ガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすこと があります。
- ・ガソリンを抜くときは
 - ・エンジンを停止してください。
 - ・火気を近づけないでください。
 - ・換気の良い場所で行ってください。
 - ・ガソリンはこぼさないように抜いてください。 万一こぼれたときは、布きれなどで完全にふ き取り、火災と環境に注意して処分してくだ さい。
- ●始動グリップを引き、重くなったところで止めます。
- ●燃料タンク、気化器内のガソリンを抜きます。
 - 1. オイル給油キャップが締付けられていることを 確認します。
 - 2. 燃料給油キャップを外し、本機を注入口側に傾け、ガソリンを抜きます。ガソリンは、容器に受けてください。
 - 3. 燃料戻しチューブ内のガソリンがなくなるまで、 プライミング ポンプを押します。
 - 4. 再度、本機を注入口側に傾け、ガソリンを抜きます。
 - 5. 燃料給油キャップを確実に締付けます。
- ●エンジン オイルを交換します。(12頁参照)
- ●エア クリーナを清掃します。(13頁参照)
- ●ビニール等でカバーをします。
- ●湿気、ホコリの少ない所に保管してください。

取扱いのポイント

次回使用時は、新鮮なガソリンを入れてください。

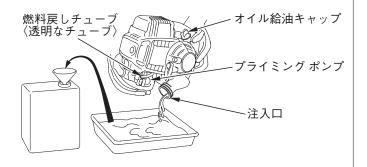


取扱いのポイント

- ・ガソリンは自然に劣化しますので、必ず抜いて ください。
- ・2週間以上使用しない場合は、燃料タンク、気 化器内のガソリンを抜いてください。
- ・オイルは自然に劣化します。使用しない場合も 定期的に交換してください。

(6か月に1回新しいオイルと交換)

タイプ、エンジン号機の表示位置

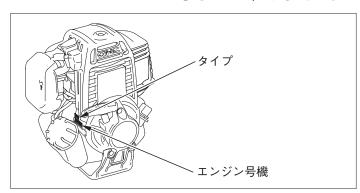

主要諸元

名		GX25	
タ イ プ	ベーシックタイプ		
型 式		GCALT	
全長		198 mm	
全 長 全 幅 全 高	221 mm		
全高		230 mm	
乾燥質量(重量)		2.90 kg	
形式	空冷 4 サイクル ガソリン(OHC)		
総 排 気 量	25.0 cm ³		
最大出力/回転速度	0.72 kW (1.0 PS)/7,000 rpm		
(SAE J1349に準拠*)			
最大トルク/回転速度	1.0 N·m (0.10 kgf·m)/5,000 rpm		
(SAE J1349に準拠*)			
使 用 燃料	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量	スタンダード/ポンプ タイプ	0.58 ℓ	
	ティラー タイプ	0.57 ₺	
エンジンオイル量	0.08 l		
点 火 方 式	トランジスタ式マグネト点火		
始 動 方 式	リコイル スタータ		

*ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm(最大出力)、5,000rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。 完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

名称		GX35	
タ イ プ	ベーシックタイプ		
型 式		GCAMT	
全 長		205 mm	
全幅	234 mm		
全高	高 240 mm		
乾燥質量(重量)		3.46 kg	
形式	空冷 4 サイクル ガソリン(OHC)		
総 排 気 量	35.8 cm ³		
最大出力/回転速度	1.0 kW (1.4 PS)/7,000 rpm		
(SAE J1349に準拠*)			
最大トルク/回転速度	1.6 N·m (0.16 kgf·m)/5,500 rpm		
(SAE J1349に準拠*)			
使 用 燃料	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量	スタンダード/ポンプ タイプ	0.63 ใ	
	ティラー タイプ	0.70 ℓ	
エンジンオイル量	0.10 ℓ		
点 火 方 式	トランジスタ式マグネト点火		
始 動 方 式	リコイル スタータ		

^{*}ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して7,000rpm(最大出力)、5,500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。 完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

[※]諸元は予告なく変更することがあります。



Honda汎用製品についてのお問い合わせ・ご相談は、 まず、Honda販売店にお気軽にご相談ください。

販売店			
TEL			

お問い合わせ、ご相談は、全国共通のフリーダイヤルで下記の お客様相談センターでもお受け致します。

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-112010

受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00 〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

所在地、電話番号などが変更になることがありますのでご了承ください。

Honda汎用製品に関してお問い合わせいただく際は、お客様へ正確、迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、下記の事項をご確認のうえ、ご相談ください。

- ①製品名、タイプ名
- ②ご購入年月日
- ③販売店名

GX25T/GX35T

